



Automotive Electronic Design

Smartphone/Tablet



# Gebruikershandleiding

Beschikbaar op **iOS** & **Android**



SERVICE POWERED BY



QUASAR TELEMATICS EUROPE





*Beste klant,*

*Dankzij de mobiele applicatie "MetaTrak Plus" blijft u verbonden en beschermt u uw voertuig!*

*Dankzij deze innovatieve service profiteert u van permanente communicatie en veiligheid van uw voertuig.*

De geleverde diensten en de functies in de toepassing zijn afhankelijk van de geïnstalleerde toestellen en het onderschreven prijsplan.

## Veiligheid

Volg uw voertuig in real time op de kaart, controleer op beweging, controleer de ontsteking en het accuniveau van het voertuig of apparaat.

Dankzij de MetaTrak veiligheidsfunctie kunt u worden gewaarschuwd als uw voertuig zonder toestemming wordt verplaatst.

Als het voertuig wordt geslept of gestolen, wordt gestart zonder de ID-tag (optioneel accessoire), als de accu van het voertuig wordt losgekoppeld, als de bedrading van het systeem wordt doorgesneden of als het nodig is om het apparaat te controleren, worden er meldingen naar u verzonden. MetaTrak zorgt ervoor dat uw voertuig altijd effectief wordt beschermd. Bovendien is MetaTrak, in overeenstemming met de Belgische wetgeving inzake antidiefstalvolgsystemen, verbonden met een meldkamer dat in verbinding staat met de politie.

## Ongevallen

MetaTrak zorgt voor automatische botsingsmeldingen, eventueel ook voor het informeren van de wegenwachtendiensten (als deze zijn aangesloten op de optionele dienst van de meldkamer).

Ongevallendossiers kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd en geraadpleegd via de mobiele applicatie Meta Trak Plus.

## Aansluiting op uw voertuig

Beheer uw voertuig met de modusschakelaar of via de bedieningselementen om functies te activeren of te deactiveren.

U kunt zich identificeren wanneer u uw auto start met een ID-tag (optioneel accessoire) of de "ID-tag Negeren"-modus activeren als u uw ID-tag bent vergeten of als deze niet meer werkt (geen batterij).

Met realtime tracking kunt u uw routes volgen en stops bekijken, en toegang krijgen tot de details van de tijd, de afgelegde afstand en de bereikte snelheden tijdens de reis.

U kunt een reis reconstrueren en delen met vrienden, collega's of familie.

U kunt het type van elke reis instellen, door deze in te stellen op "privé" of "professionele".

Bewaak uw kilometerstand, de spanning van de voertuigaccu en de snelheid.

Om ervoor te zorgen dat het voertuig altijd in optimale conditie is, informeert MetaTrak u op basis van het aantal afgelegde kilometers wanneer het voertuig aan onderhoud toe is.

Voor extra gemak kunt u met de mobiele applicatie MetaTrak Plus uw instellingen aanpassen!

Schakel meldingen in op basis van uw voorkeuren en kies de voor u meest geschikte privacyopties. Het gebruiksgemak stelt u ook in staat om meerdere voertuigen tegelijk te beheren. Voor gebruiksgemak en gemak zal de eerste tutorial u begeleiden bij het gebruik van MetaTrak Plus.

*Blijf in contact en bescherm uw voertuig vandaag nog met Meta Trak.*

# Inhoudstafel

<b>1. INLOGGEN OP HET SYSTEEM .....</b>	<b>4</b>
1.1 Authenticatie .....	5
1.2 Gebruiksvoorwaarden .....	6
1.3 App Handleiding .....	7
1.4 Wachtwoord herstellen .....	8
1.5 Ophalen via e-mail .....	8
1.6 Ophalen via SMS .....	9
<b>2. ACTIVATIE .....</b>	<b>10</b>
2.1 Overzicht .....	10
2.2 Voertuiginstellingen .....	10
<b>3. LOCATIE .....</b>	<b>11</b>
3.1 Hoofdscherm .....	11
<b>4. COMMANDO'S / MODI .....</b>	<b>14</b>
4.1 Pictogrammen van de modus .....	14
4.2 In-/uitschakeling modus .....	15
<b>5. Reizen .....</b>	<b>16</b>
5.1 Overzicht .....	16
5.2 Exporteer een reisverslag per e-mail .....	17
5.3 Weergave van reisinformatie .....	18
5.4 Definieer privé of professionele reizen .....	18
5.5 Creëer een gepersonaliseerde reis .....	19
<b>6. AANMELDINGEN .....</b>	<b>21</b>
6.1 Ontvangen aanmeldingen .....	21
6.2 Pop-up van de aanmeldingen .....	21
6.3 Berichten .....	22
6.4 Ontvangen bericht .....	22
6.5 Historiek van de gebeurtenissen .....	23
6.6 Historiek weergeven .....	24
<b>7. VOERTUIGGEGEVENS .....</b>	<b>25</b>
7.1 Hoofdscherm .....	25
7.2 Afstand / uren in beweging .....	26
7.3 Batterij .....	27
7.4 Snelheid .....	27
7.5 Brandstof .....	27
<b>8. ONGEVALLEN .....</b>	<b>28</b>
<b>9. INSTELLINGEN .....</b>	<b>29</b>
9.1 Instellingenschermb .....	29
9.2 Meldingen .....	30
9.3 Beheer van meerdere voertuigen .....	30
9.4 Thema selectie .....	31
<b>10. PRIVACY INSTELLINGEN .....</b>	<b>32</b>
10.1 Wijzigingen en overleg .....	32
10.2 Logboek voor gegevenstoegang .....	32
10.3 Monitoring frequentie .....	33
10.4 Wachtwoord levensduur .....	33
10.5 Gegevens levensduur .....	33
<b>11. GEBRUIKSVOORWAARDEN .....</b>	<b>34</b>
<b>12. DEACTIVERING VAN DE STARTONDERBREKER IN NOODGEVALLEN .....</b>	<b>35</b>



Enkele van de functies die in deze handleiding worden beschreven, zijn afhankelijk van het type contract en abonnement dat met de verkoper is ondertekend en van de optionele accessoires die kunnen worden gecombineerd met het telematicasysteem.



# 1. INLOGGEN OP HET SYSTEEM

## 1.1 Authenticatie


Bij toegang tot de applicatie is het noodzakelijk om u te authenticeren door het invoeren van uw login en wachtwoord ontvangen per e-mail en SMS tijdens de creatie van uw contract.

- i** Eenmaal geïdentificeerd, moet u een 4-cijferige pincode invoeren om toegang te krijgen tot de APA. Als u al bent ingelogd, klikt u op "Afsluiten" om het inlogscherf te openen. U kunt dan een nieuwe PIN-code aanmaken of inloggen met een ander account.


Met het  pictogram kunt u het ingevoerde wachtwoord laten zien / verbergen.

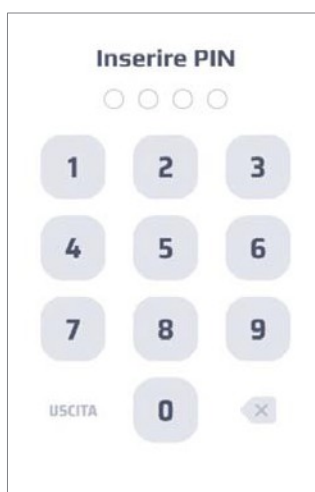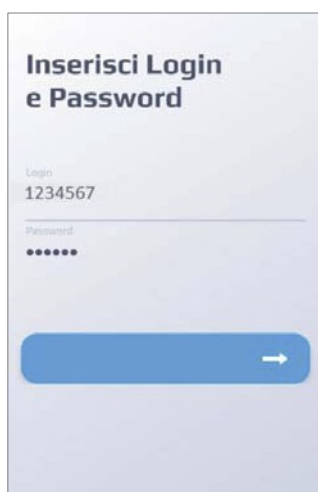

- i** Als de versie van uw applicatie niet de meest recente is, kunt u niet inloggen. Werk uw MetaTrak Plus-applicatie bij via uw app store.

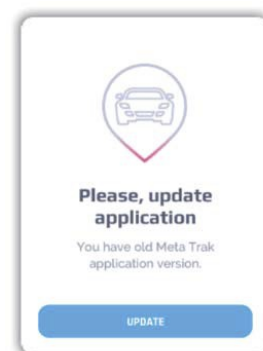

U kunt de PIN-verificatie uitschakelen in de applicatie-instellingen. Zie "9. Instellingen" en deactiveer de PIN-verificatie.

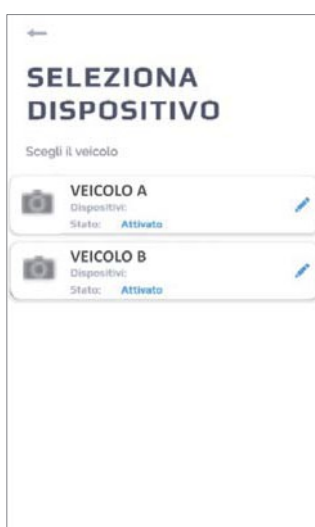

Eenmaal geïdentificeerd, kunt u het gewenste voertuig selecteren.

## 1.2 Gebruiksvoorwaarden



Om toegang te krijgen tot de aanvraag moet u alle documenten accepteren die in de "Voorwaarden" voor elk voertuig dat u gebruikt zijn vermeld. In dit geval is het noodzakelijk om elk document te selecteren en te accepteren. U kunt ook besluiten om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken (zie paragraaf "9. Instellingen").

**Termini & Condizioni**

Controlla e accetta tutte le condizioni contenute nei documenti .pdf

INFORMATIVA INTERESSATI/  
CLIENTI FINALI PER IL SERVIZIO  
META TRAK

ANNULLA L'ACCETTAZIONE DEI T&C

Invia alla mail



Als uw abonnement u ook een dienst voor bewaking op afstand vanuit een meldkamer (SOC) biedt, moet u uw SOC-wachtwoord opgeven, dat u kunt wijzigen in "Instellingen" (zie paragraaf "9. Instellingen").

Klik op "Volgende" en geef vervolgens het e-mailadres op waarop u de voorwaarden wilt ontvangen.

Klik opnieuw op "Volgende".

**Inserisci la mail per l'invio**


INFORMATIVA INTERESSATI/  
CLIENTI FINALI PER IL SERVIZIO  
META TRAK

Inserisci la tua Email  
email@gmail.com

INVIA

## 1.3 App Handleiding

De handleiding wordt gepresenteerd de eerste keer dat u toegang krijgt tot de app. Het geeft u informatie over de functionaliteit van het systeem.

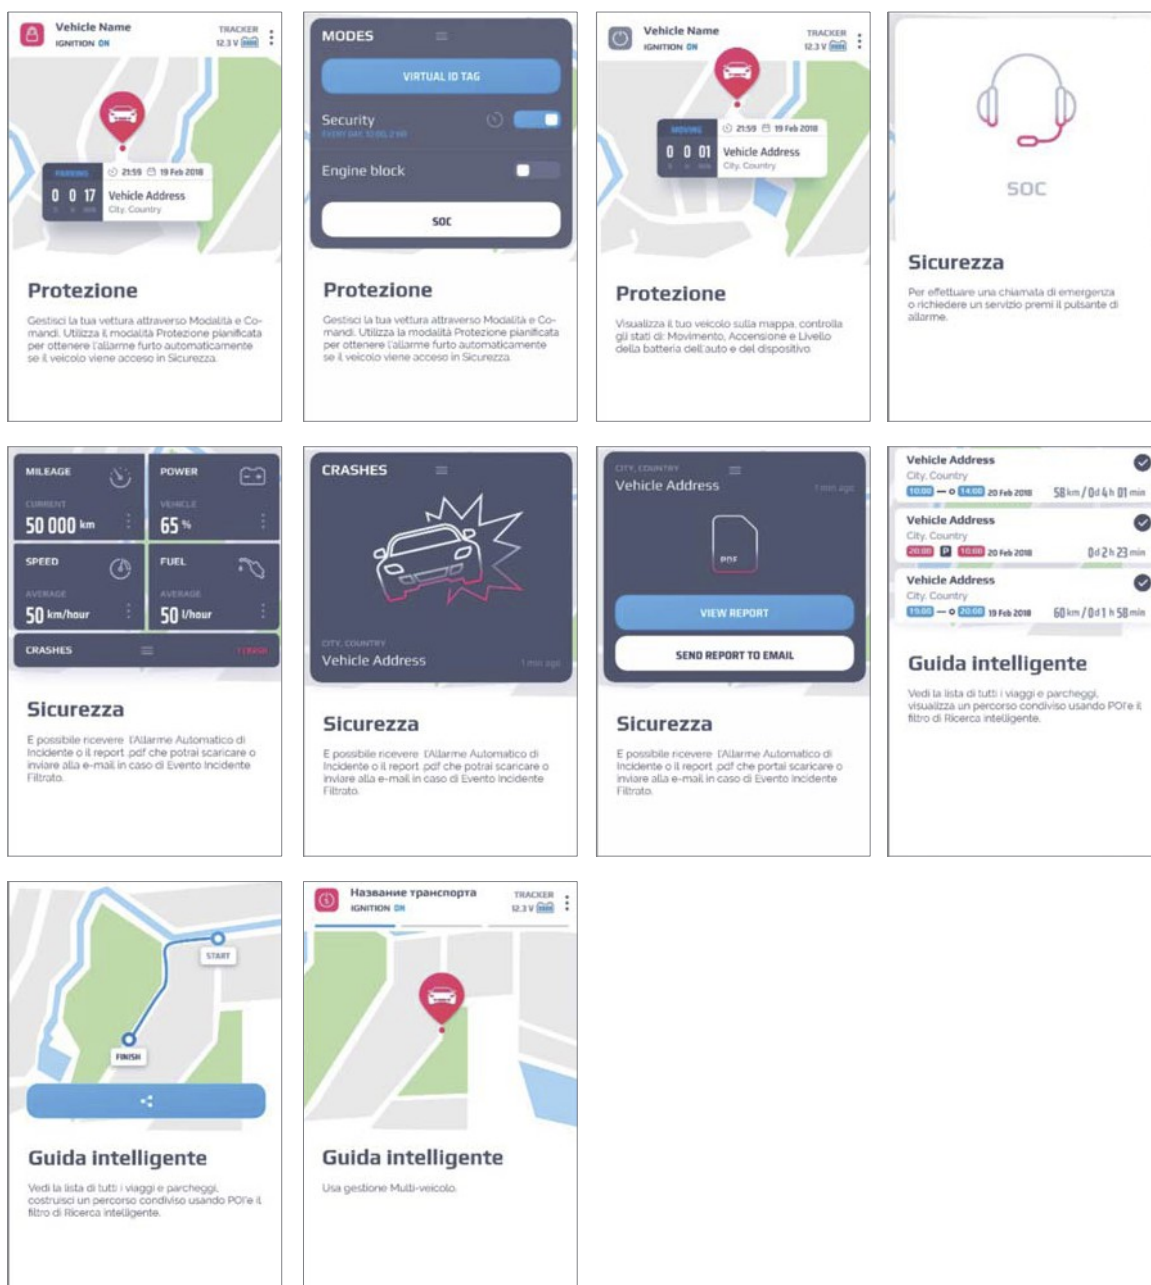

De app handleiding kan opnieuw worden bekeken door "Herstart handleiding" te selecteren in het menu "Instellingen".


---

## 1.4 Wachtwoord herstellen

Als u uw wachtwoord bent vergeten of om een of andere reden niet kunt inloggen, kunt u het herstellen met behulp van een herstelproces. Klik in het hoofdvenster van de toegang op de link "Wachtwoord vergeten".

Kies tussen een van de twee opties:


- **Ophalen via e-mail**
- **Ophalen via sms**

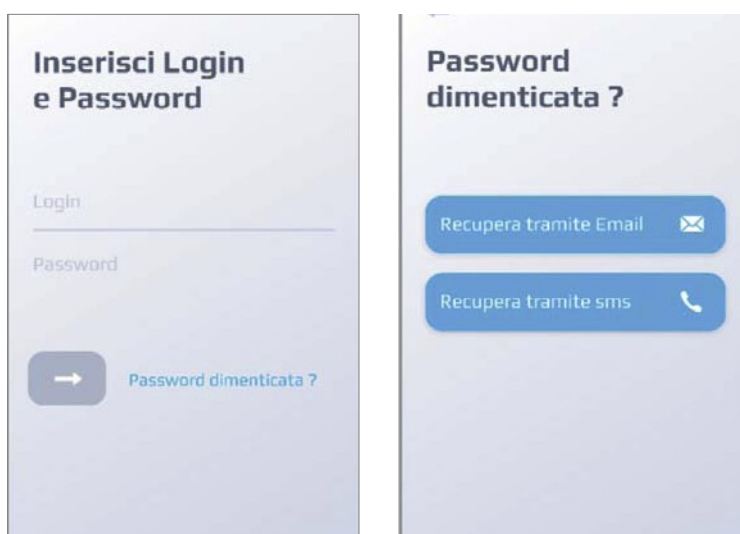

## 1.5 • Ophalen via e-mail

Voer het e-mailadres in dat u bij de ondertekening van het abonnementscontract hebt opgegeven.

Klik op "Volgende".

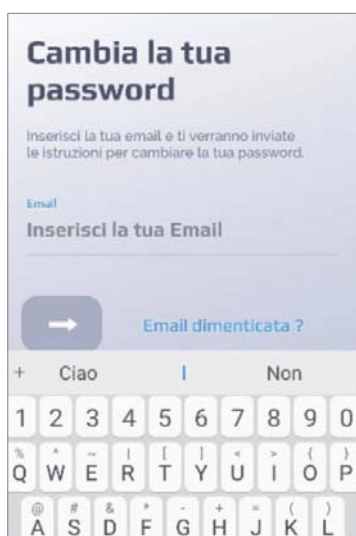

- Voer het wachtwoord in dat u per e-mail hebt ontvangen.
- Klik op "Volgende".
- Voer een nieuw wachtwoord in.
- Stel een nieuwe PIN in of "Negeer" deze stap.


---

## 1.6 Herstel via sms

Voer het mobiele telefoonnummer in dat u bij de ondertekening van het abonnementscontract hebt opgegeven. Klik op "Volgende".



U kunt het internationale voorvoegsel van uw land kiezen door op de vlag te klikken. Voer in het landzoekformulier de eerste letters van de landnaam in of kies het voorgestelde land, afhankelijk van uw telefoonmaatschappij.

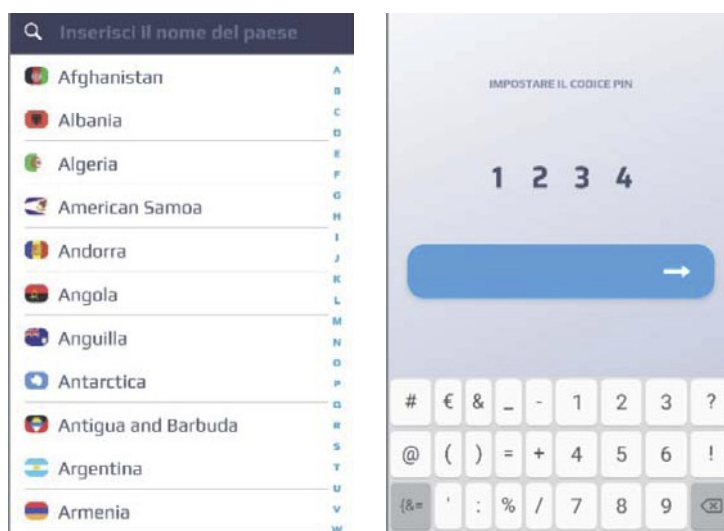


- Voer het wachtwoord in dat u per sms hebt ontvangen.
- Klik op "Volgende".
- Voer een nieuw wachtwoord in.
- Stel een nieuwe PIN-code in of "Negeer" deze stap.

## 2. ACTIVATIE

### 2.1 Overzicht


Als uw apparaat niet via de automatische procedure is geactiveerd, ziet u het volgende scherm:

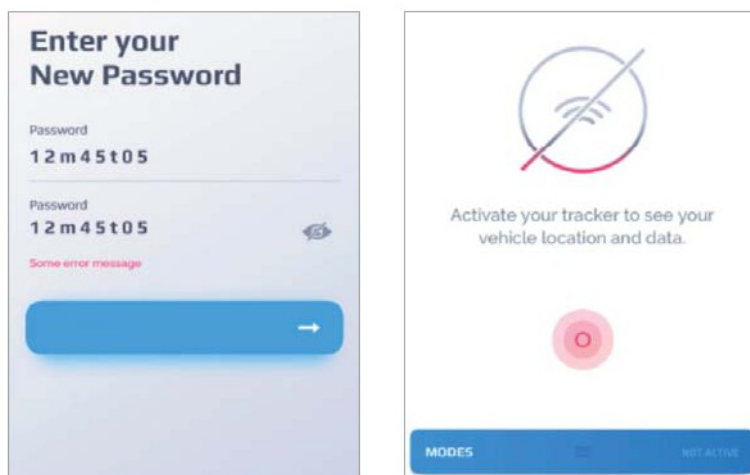


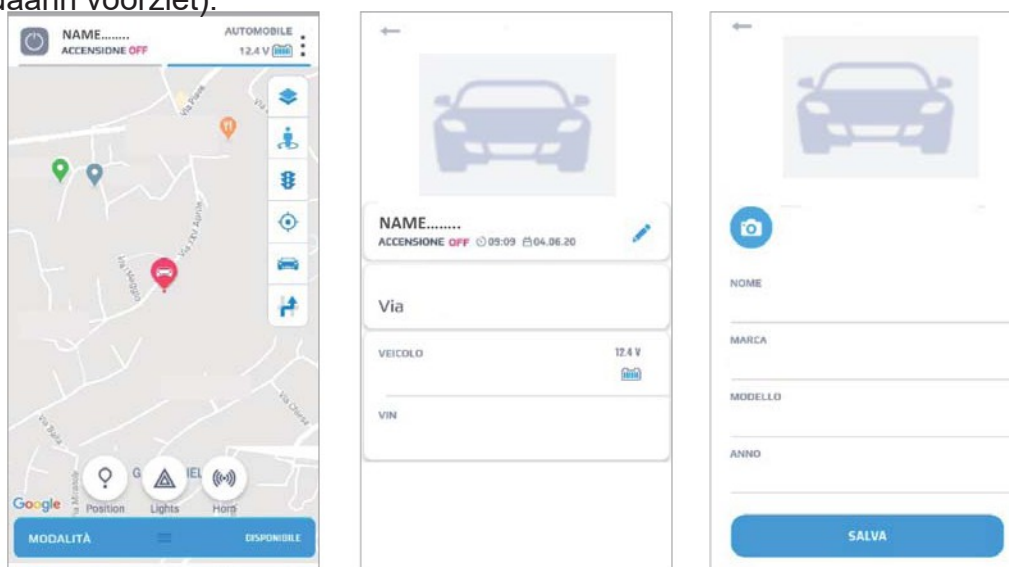
Klik op "Activeren" om het activeringscommando naar de tracker te sturen. Wacht tot het activeringsproces is voltooid.


Dit kan een paar minuten duren

### 2.2 Voertuiginstellingen

Klik op  om de lijst met informatie over het voertuig te openen. Hier kunt u gedetailleerde informatie over uw voertuig bekijken.

Klik op het pictogram  om het voertuigprofiel te kunnen wijzigen (als uw tariefplan daarin voorziet).




Klik op  om de foto van uw voertuig te bewerken of om een nieuwe foto toe te voegen.

U kunt de foto direct vanaf uw camera nemen of kiezen uit de galerij van de telefoon (u moet de toepassing toestaan om toegang te krijgen tot de camera / fotogalerij).

# 3. LOCATIE

## 3.1 Hoofdscherm

Volg uw voertuig in real time op de kaart, controleer de staat van de beweging, controleer de staat van de ontsteking en controleer de batterijspanning. In het hoofdscherm kunt u snel alle informatie over uw voertuig bekijken.

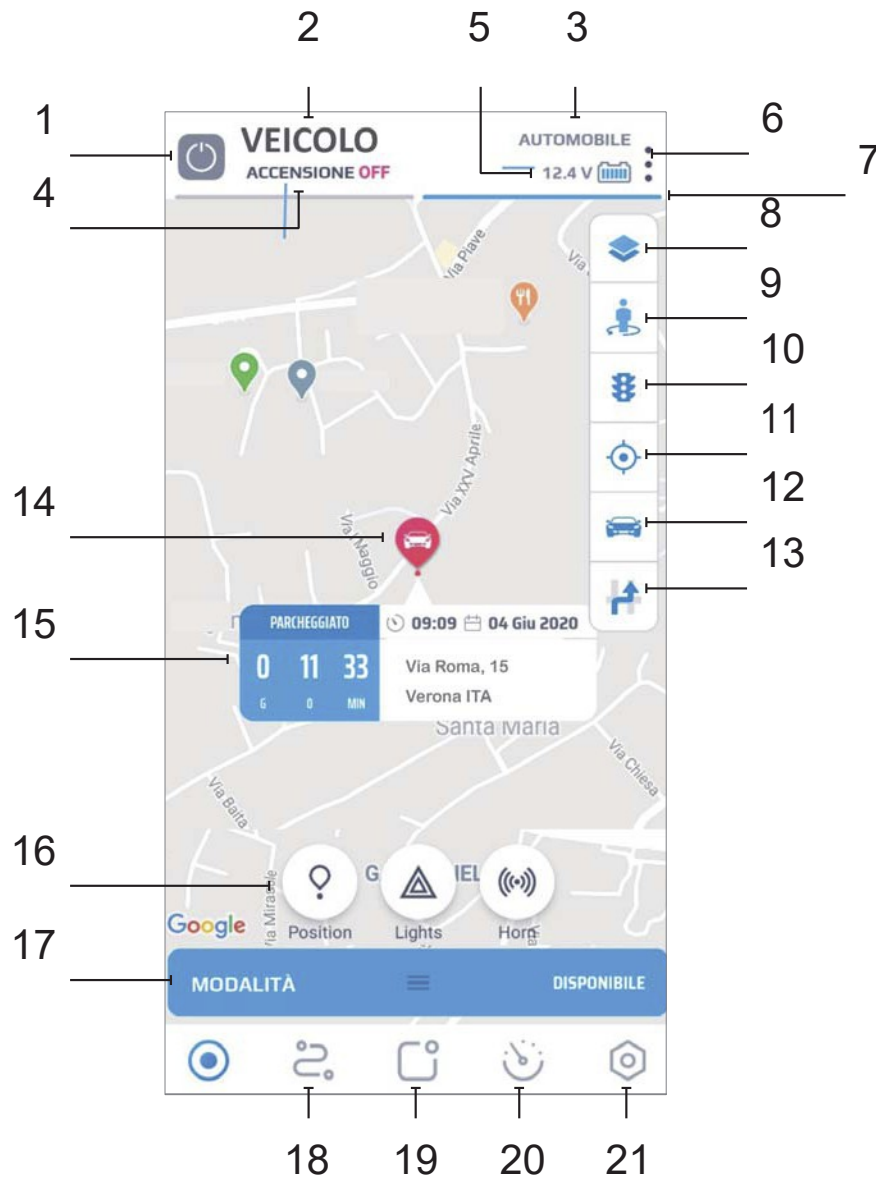

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie op het hoofdscherm:

1. Geselecteerde modus - Geeft de huidige status van het apparaat weer.  
Voor meer informatie, zie de onderstaande legenda van de modus.
2. Naam van het voertuig
3. Type voertuig
4. Na-contact status (Contact ON / Contact OFF).
5. Batterijstatus - De waarde van de laatste door het systeem gedetecteerde spanning.
6. Voertuiginstellingen - Hier kunt u het voertuigprofiel wijzigen, de afbeelding van het voertuig toevoegen of bewerken.
7. Voertuig snelwisselstang.
8. Selecteer het type kaart.


---

Selecteer een kaart uit de volgende opties:

**Standaard** - Weergave van het routeplan.

**Satelliet** - Geeft de Google-satellietkaart weer.

**Hybride** - Toont de Google-satellietkaart in combinatie met de routekaart.

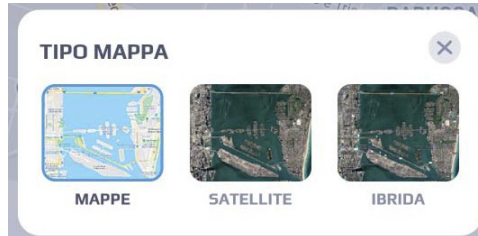

**9. Google Street View** - 360-graden panoramisch uitzicht (functie afhankelijk van de beschikbaarheid van Google).

**10. Verkeersinformatie** - Verkeersinformatie weergeven (afhankelijk van de beschikbaarheid van Google).


**11. Gebruikerslocatie** - Geeft de huidige locatie van de gebruiker weer en centreert de kaart op het weergegeven punt (toestemming is vereist om toegang te krijgen tot de informatie die door de smartphone wordt verstrekt).

**12. Positie van het voertuig** - Centreren van de kaart op de huidige positie van het voertuig.

**13. Huidige route** - Volgt het voertuig terwijl het zich verplaatst vanaf het startpunt.

**14. Huidige voertuiglocatie** - Klik op de locatie om het informatiepaneel weer te geven.

**15. Informatiepaneel** - Geeft de huidige status van het voertuig weer: snelheid (indien bewegend) / gestopt / geparkeerd / stilstaand / geen gegevens / etc, duur van de gebeurtenis, starttijd, datum en adres van de laatst verzonden locatie.

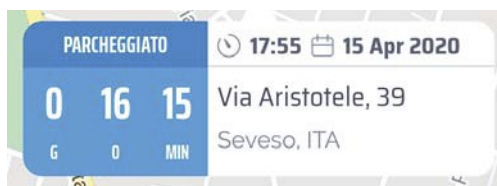

Afhankelijk van de geabonneerde dienst kan het informatiepaneel de status van systeemfouten weergeven:

**Geen verbinding voor N dagen** - Komt voor als er gedurende een bepaalde periode (N dagen) geen gegevens van het apparaat zijn ontvangen.

**Geen GPS-sigitaal** - Geen GPS-sigitaal gedetecteerd door het toestel. Verbinding verloren

**Geen activering gedurende 5 dagen**

**Apparaat uitgeschakeld voor 1 dag** - Het telematicatoestel is uitgeschakeld.


De stroomtoevoer naar de tracker vanuit de voertuigaccu werd onderbroken en werd na 24 uur niet meer hersteld.

**Geen gegevens** - Kan verband houden met een andere storing. Neem contact op met uw verdeler/installateur als deze storing wordt weergegeven.


---

**16. Besturingspictogrammen** (de weergave van de pictogrammen en hun functies is afhankelijk van het type contract en de aanvullingen die bij het systeem horen).

Standard

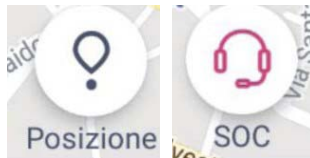

Optioneel

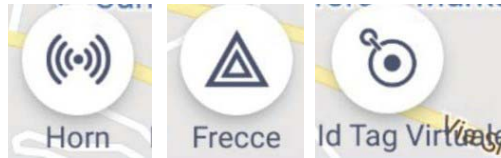

**Positie** - Stuurt een commando om de huidige positie van het voertuig handmatig bij te werken.

**Waarschuwingen (optioneel)** - Activeert de waarschuwingsknipperlichten van het voertuig (alleen in combinatie met een optionele module).

**Hoorn (optioneel)** - Activeert de hoorn (alleen in combinatie met een optionele module).

**Virtuele ID-tag (optioneel)** - Activeert een virtuele ID-tag. Zo kunt u het voertuig ook gebruiken als u uw ID-tag vergeten of kwijt bent.

**SOC** - Te gebruiken in geval van diefstal van het voertuig om de meldkamer te bellen die voor het herstel van het voertuig zal zorgen.

**17. Commando's** - Toont de beschikbare commando's. Klik erop om het te openen en kies de opdracht die u wilt uitvoeren.

**18. Reizen**

**19. Berichten**

**20. Staat van het voertuig**

**21. Instellingen**

## 4. COMMANDO'S / MODI

### 4.1 Pictogrammen van de modus

Het mode-icoontje varieert afhankelijk van de geselecteerde modus.



De mode-iconen kunnen drie verschillende soorten kleuren hebben:



Het systeem staat in de standaardmodus.



De moduswijziging is aan de gang (de opdracht is naar het apparaat gestuurd, maar nog niet verwerkt).



De gevraagde modus is actief.

Lijst van de verschillende pictogrammen van de modus:



Standaardmodus



ID-Tag negeren



Beveiliging



Privé-modus



Onderhoudsmodus



Transportmodus



Diefstal modus



Antistart geactiveerd



De functies en pictogrammen die worden weergegeven, zijn afhankelijk van het type contract en de optionele accessoires die kunnen worden geïnstalleerd.

---

## 4.2 In-/uitschakeling modus

De mobiele applicatie **MetaTrak Plus** biedt de mogelijkheid om de modi te activeren en te deactiveren (afhankelijk van het type dienst waarop men is geabonneerd en de configuratie van de geïnstalleerde toebehoren). **Bij normaal gebruik zijn alle modes UIT.**



### ID Tag (Optioneel toebehoren)

**ID Tag negeren** - Activeert / deactiveert de modus die geen rekening houdt met alarmen in geval van afwezigheid van een IT-Tag.

### Modi

**Veiligheid** - Deze modus beschermt uw voertuig wanneer het geparkeerd is en het dashboard is uitgeschakeld. Het systeem zal u op de hoogte brengen als het instrumentarium aanstaat.

**Privémodus** - Privémodus schakelt de positiebepaling uit en zet het telematicatoestel in stand-by. Het zal de normale werking hervatten wanneer de privémodus gedeactiveerd is.

**Servicemodus** - Alle alarmen zijn uitgeschakeld. Gebruik deze modus als uw voertuig onderworpen is aan onderhoudswerkzaamheden in een garage of door een installateur. Gebruik deze modus ook als het apparaat wordt gedemonteerd.

**Transportmodus** - Deze modus schakelt de sleepwaarschuwingen uit. Te gebruiken bij het verplaatsen van het voertuig per vrachtwagen of boot.

**Schildwachtmodus** - Deze modus activeert meldingen van elke gebeurtenis die door het apparaat wordt gedetecteerd. Moet alleen worden geactiveerd als het voertuig langere tijd niet wordt gebruikt.

**Waarschuwingen/Hoorn (optioneel)** - Als accessoire B.4 aanwezig is, kan de afstandsbediening via de APP worden bediend als er een uitgang is aangesloten op de richtingaanwijzers of de claxon.

### ANITI-START

**Anti-start/DeadLock (optioneel)**: Als B.4, B.3, of B15 module is gemonteerd, kan de startonderbreker worden geactiveerd en gedeactiveerd.



De functies en pictogrammen die worden weergegeven, zijn afhankelijk van het type contract en de optionele accessoires die kunnen worden geïnstalleerd.


# 5. REIZEN

## 5.1 Overzicht

Hier kunt u een lijst met al uw reizen en parkeerplaatsen bekijken, een route samenstellen door meerdere reizen te combineren en informatie te delen. U kunt de reis ook een naam geven en de zoekopdracht met filters gebruiken.

Dit scherm toont:

1. Toegang tot het menu van de opgeslagen reizen
2. Exporteer een reisverslag per e-mail
3. Filter op datum
4. Snelle selectie per type reis (Privé/Professioneel)
5. Bewegingslijst (**Rit** / **Parkeren**)

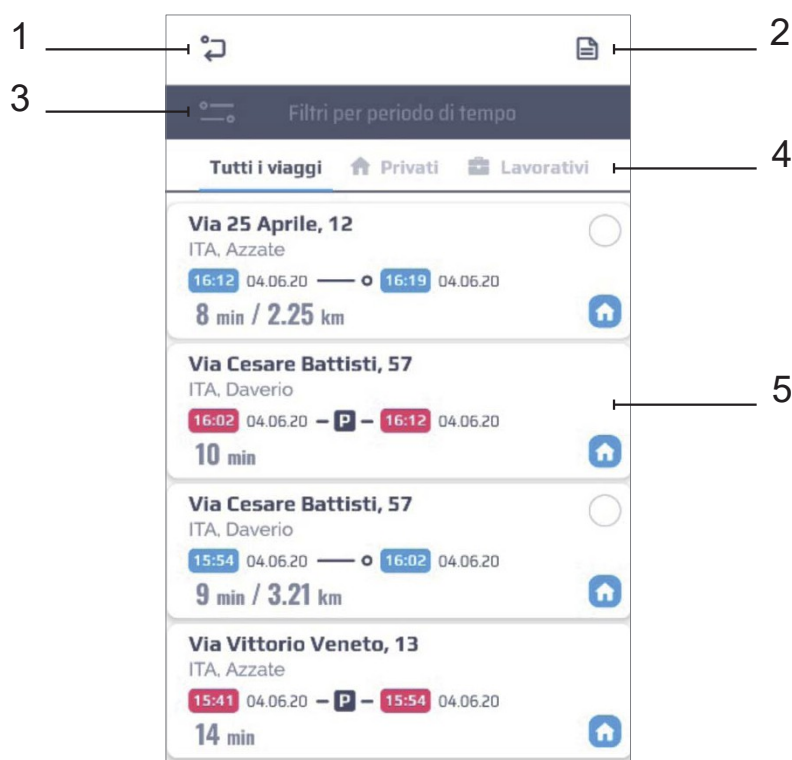

Privé- en zakenreistypes worden alleen weergegeven als deze optie is ingeschakeld in uw serviceprofiel.

## 5.2 Exporteer een reisverslag per e-mail

Hierdoor kunt u het reisverslag van de vorige maand ontvangen op het ingevoerde e-mailadres. Het Excel-bestand bevat de details van elke individuele reis (uur, tijd, afstand, adres, type privé/professioneel reis) en de som van deze waarden, om een onderscheid te maken tussen de verschillende maandelijkse gebruiksmethodes.

### Enter your email for sending the report



The report contains information about trips for the last calendar month

Inserisci la tua Email  
**Mail@mail.it**

IN VIA

Om een enkele route te bekijken, selecteert u gewoon de lijn die ernaar verwijst. De route staat op de kaart.

Daar vindt u de details van de gekozen route.

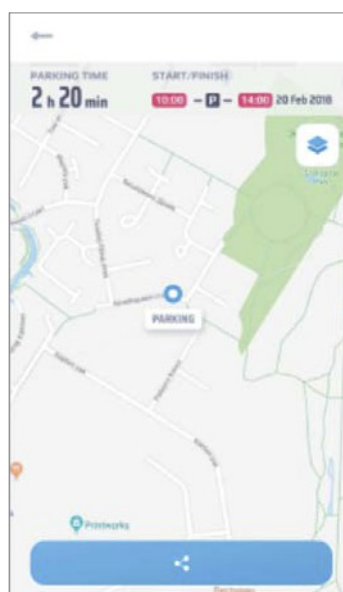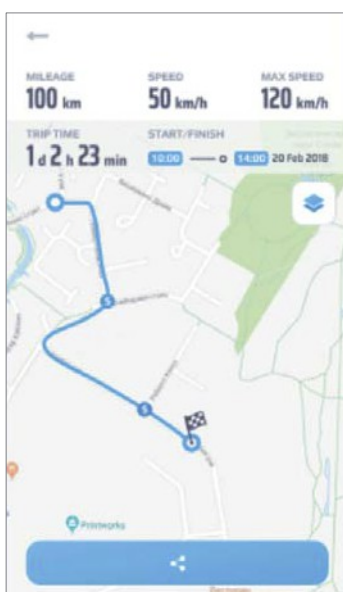

## 5.3 Informatie over de reis bekijken

Het Overzichtspaneel van de reis geeft het volgende weer voor elke reis of voor elke parkeerplaats: **Rit** of **Parkeerplaats**:


1. Het adres
2. De tijd en datum van de begin- en einddatum
3. Duur
4. Selectievakje (gebruik dit om een aantal wijzigingen aan te brengen in het reistype of om een aangepaste rit te maken voor meer informatie, zie de secties hieronder).
5. Reistype (privé of zakelijk).

The screenshot shows a travel overview panel for a route. It includes the following elements:



- 1**: The starting address "Via Aristotele, 39".
- 2**: The start and end times and dates: "17:44 15.04.20" and "17:55 15.04.20".
- 3**: The duration and distance: "11 min / 5.86 km".
- 4**: A checkmark icon in a circle, representing the selection button.
- 5**: A briefcase icon, representing the travel type selection button.

**i** Het selectievakje (4) wordt aangevinkt door op de selectiecirkel te klikken. De selectievakjes zijn alleen beschikbaar voor reizen (niet voor parkeren).

## 5.4 Definieer privé of professionele reizen

Klik op het pictogram  en klik op "Selecteer het type reis" en kies het gewenste type.

Klik dan op "Opslaan".

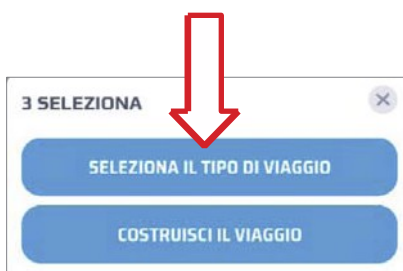

## 5.5 Creëer een gepersonaliseerde reis

Om een aangepaste reis aan te maken, selecteert u verschillende selectievakjes uit de lijst met reizen.

 Alleen opeenvolgende reizen kunnen worden gegroepeerd.

Klik op het pictogram  en klik op "Een reis genereren".


De geselecteerde reizen worden samengevoegd tot een nieuwe reis.




U ziet dan de volledige route van de samengevoegde routes en de geconsolideerde informatie. Klik op "Opslaan" en geef een reisnaam op.


Samenvatting van het scherm met reisinformatie:

1. **Afstand** - Totale afstand van de reis.
2. **Gemiddelde snelheid** - Gemiddelde snelheid van de reis.
3. **Maximalsnelheid** - Maximalsnelheid gedetecteerd tijdens de rit.
4. **Duur** - Duur van de reis.
5. **Tijdsdetails** - Begin- en eindtijd.
6. **Routebeschrijving**
7. **Naam toegewezen aan de reis** (alleen aangegeven voor aangepaste reizen).

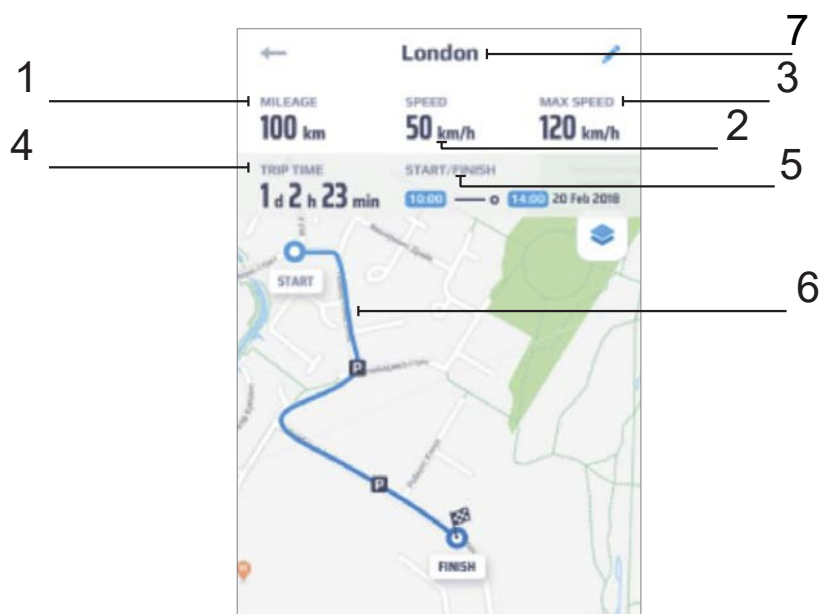

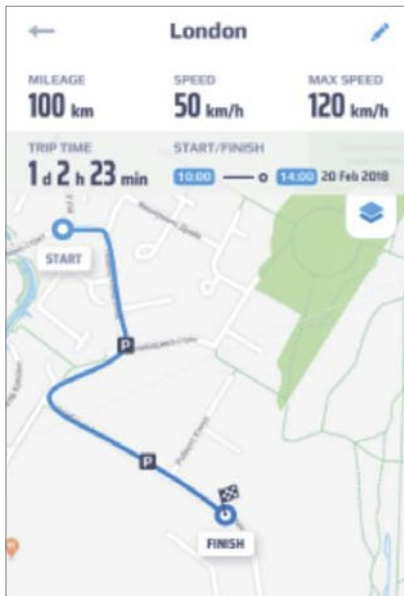

Zodra de reis is aangemaakt en benoemd, kan het worden overgedragen met behulp van de deelknop. U kunt de reis bekijken en delen (het bericht dat wordt verzonden is een beeldbestand).

Bij het zoeken naar ritten kunt u een filter toepassen op basis van data door te klikken op het icoontje .

Selecteer in het filter de specifieke dag of periode en klik vervolgens op de knop "Opslaan".

De periode kan worden gekozen door met twee klikken de begin- en einddag te selecteren. De blauwe stip onder elke dag geeft een indicatie van het aantal gemaakte reizen die dag. Hoe duidelijker de stip, hoe minder ritten er zijn. Hoe donkerder de stip, hoe meer reizen er zijn. Als er geen ritten zijn, wordt er geen punt weergegeven.



# 6. AANMELDINGEN


## 6.1 Aanmeldingen ontvangen

U kunt meldingen ontvangen in gevallen waarin:


- de voertuigbatterij heeft een laag laadniveau (minder dan 11.5V),
- de ID Tag-batterij (optioneel accessoire) heeft een laag laadniveau,
- de interne batterijspanning van het apparaat is laag,
- uw voertuig wordt gesleept,
- uw auto start zonder de aanwezigheid van de ID-tag (optioneel accessoire),
- het apparaat is losgekoppeld van de voertuigaccu (sabotage),
- het apparaat detecteert een poging tot storing (afhankelijk van de geïnstalleerde producten),
- het apparaat detecteert een ongeval.

In deze sectie kunt u de alarmmeldingen die u heeft ontvangen en de geschiedenis van gebeurtenissen bekijken.

Het is onderverdeeld in twee aparte tabbladen: Berichten en Historiek.

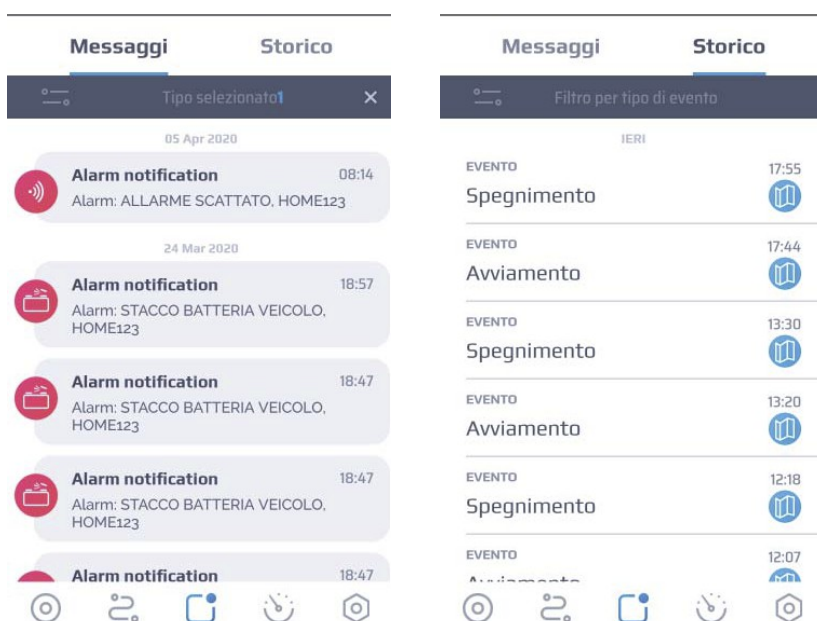


## 6.2 Pop-up van de aanmeldingen

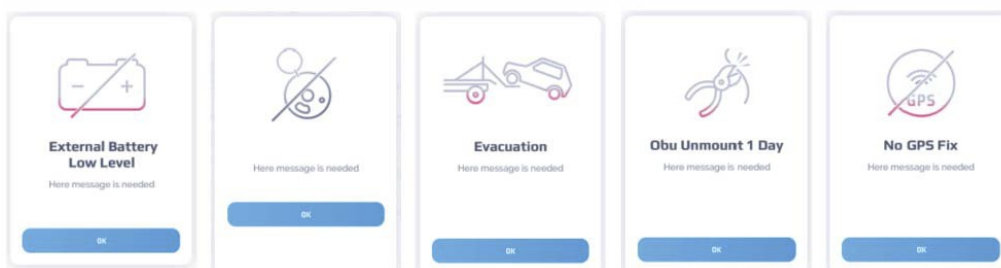

## 6.3 Berichten

De sectie Berichten bevat de samenvatting van gebeurtenissen, informatie en alarmmeldingen.

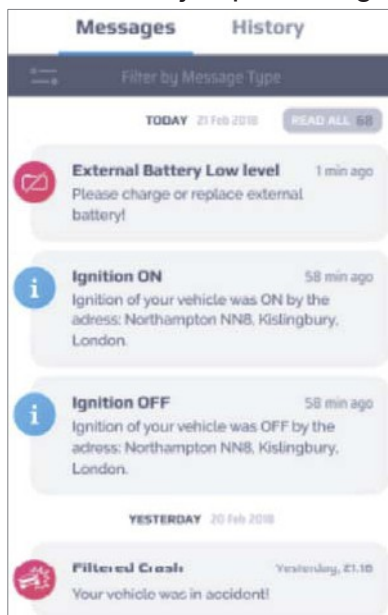

De berichten zijn op datum gesorteerd.



## 6.4 Bericht ontvangen

Het bericht bevat de volgende informatie:

1. Pictogram volgens het type bericht

-  Waarschuwing
-  Alarmen (bvb. Ongeval)

2. Berichtnaam


3. Berichttekst

4. Datum van ontvangst

5. Ontvangsttijd



 De ontvangen berichten kunnen worden geconfigureerd (zie paragraaf “9. Parameters”).


 Het kaartpictogram verschijnt als het bericht de positie op de kaart kan aangeven. Klik op het pictogram om de locatie van het evenement weer te geven. U wordt doorgestuurd naar het venster waar de locatie van het evenement op de kaart wordt getoond.

Berichten kunnen worden gesorteerd met behulp van filters.

Klik op  om berichten te filteren op type.

Selecteer in de lijst de gewenste berichtstypen met behulp van de selectievakjes.

Bijvoorbeeld op het evenement "Alarm".

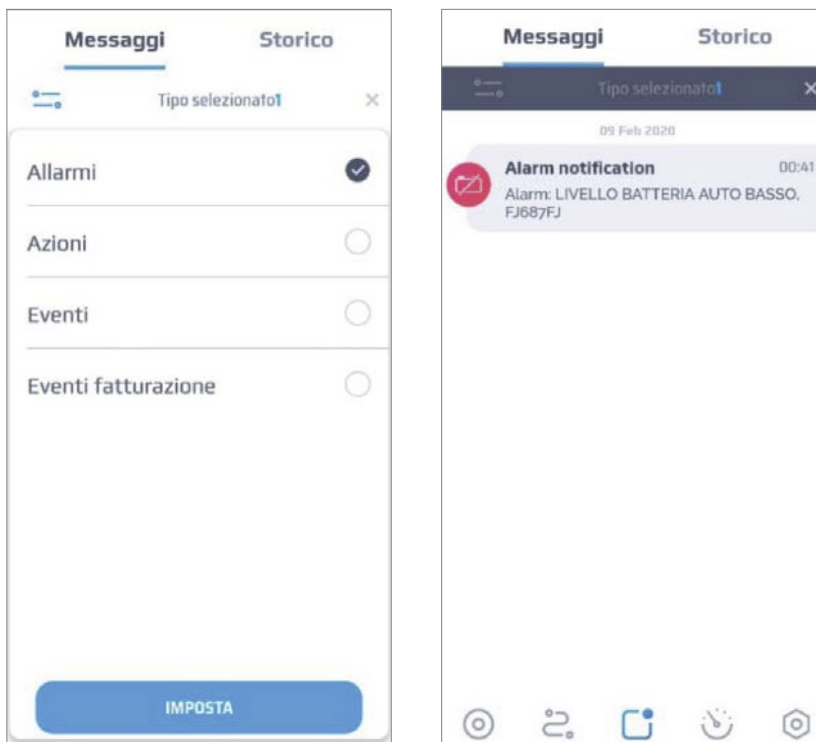

## 6.5 Historiek van de gebeurtenissen


Het menu bevat de opdracht en de historiek van de gebeurtenis. Gebeurtenissen worden gegroepeerd op datum.



## 6.6 Historiek weergeven

Het evenementenpaneel bevat de volgende onderdelen:


1. Naam van het evenement
2. Op de dag van het evenement
3. Tijdstip van het evenement
4. Kaartpictogram om het evenement te lokaliseren

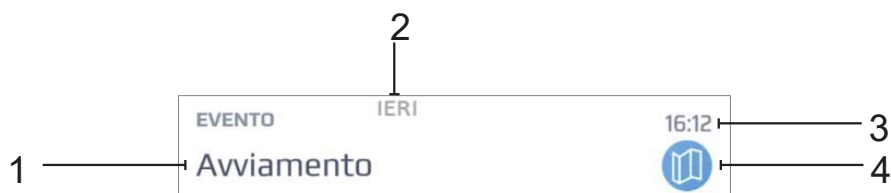

**i** Het kaarticoon  verschijnt als het bericht locatie-informatie kan gegeven worden. Klik op het pictogram om de locatie van het evenement op de kaart te bekijken. U wordt doorgestuurd naar het scherm waar het evenement wordt weergegeven op de kaart in combinatie met het informatiepaneel van het evenement.

Gebeurtenissen in de historiek kunnen worden gesorteerd met behulp van het filter.

Klik op  om te filteren op type gebeurtenis. Selecteer in de lijst de gewenste gebeurtenistypen met behulp van de selectievakjes.

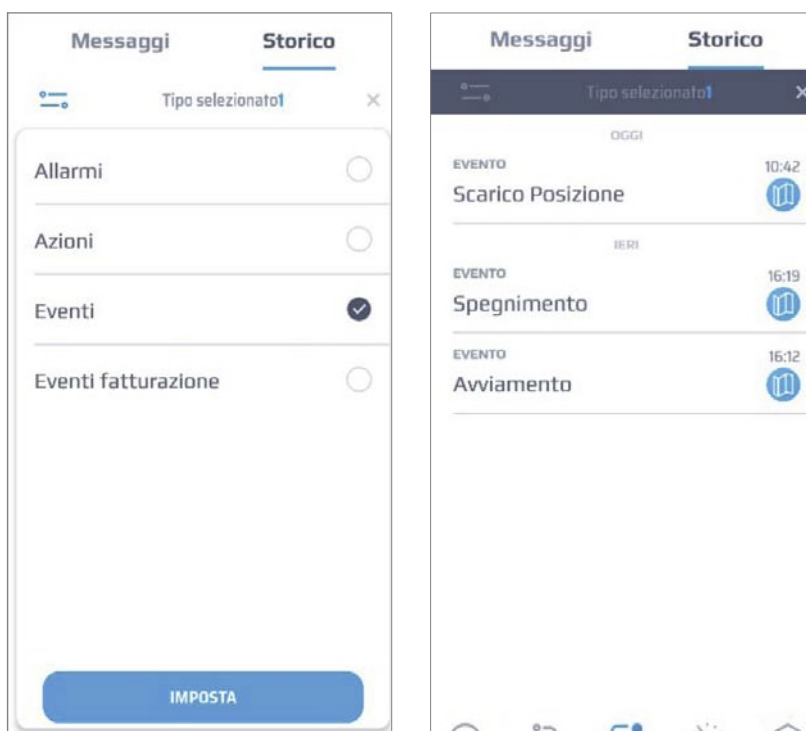

# 7. VOERTUIGGEGEVENS


## 7.11 Hoofdscherm

Hier vindt u een telematisch dashboard waar u de kilometerstand, snelheid en brandstofverbruiksstatistieken kunt bekijken.

U kunt ook de lijst met gedetecteerde ongevallen en de bijbehorende bestanden bekijken.

De items op het hoofdscherm zijn:

1. Foto van het voertuig - laatste geüploade afbeelding.
2. Voertuiginformatie - zie paragraaf "2.2 Voertuiginstellingen".
3. Afstand (km) / Tijd van de motor (h)
4. Batterij
5. Snelheid
6. Brandstof (volgens abonnementstype)
7. Ongevallen

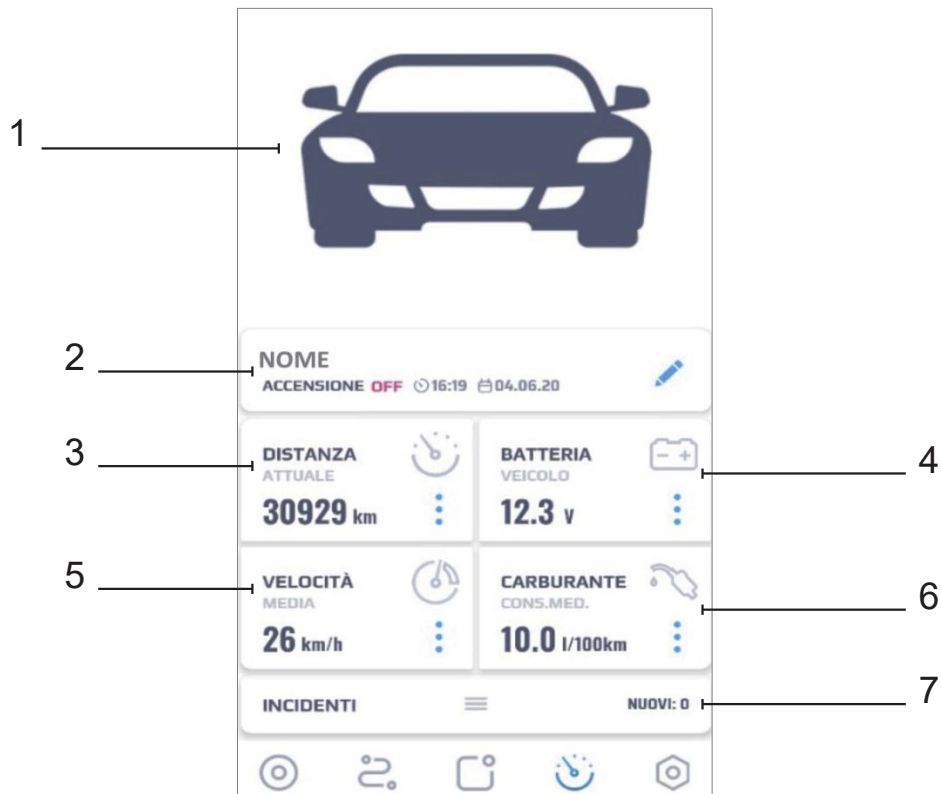

## 7.2 Afstand (km) / Tijd van de motor (h)

**Afstand (km) / Tijd van de motor (h)** - Druk op  om het menu te openen.

**Kilometerstand** - Kilometerstand uitgevoerd in kilometers.

**Tijd van de motor** - Het aantal uren dat het voertuig heeft gedraaid.

**Totale afstand** - Totale door het voertuig afgelegde afstand. De waarde kan worden aangepast aan de waarde die op het dashboard van het voertuig wordt weergegeven.

**Met apparaat** - Afgelegde afstand sinds de installatie van het apparaat. De waarde wordt automatisch bijgewerkt.

**Volgende onderhoud** - Te bereiken kilometers en resterende kilometers voor het volgende onderhoud van het voertuig. De melding wordt per e-mail / telefoon (sms / push) verstuurd.

De volgende onderhoudswaarde kan worden gewijzigd door op de knop  te klikken.





Distanza	
Odometro	Ore di utilizzo
ATTUALE <b>11531 km</b>	
CON DISPOSITIVO <b>1170 km</b>	
PROSSIMA MANUTENZIONE <b>968000 km</b>	
UNITÀ VISUALIZZATE NELLA PAGINA DI ANALISI	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> km



Distanza	
Odometro	Ore di utilizzo
ATTUALE <b>893 ore</b>	
CON DISPOSITIVO <b>893 ore</b>	
PROSSIMA MANUTENZIONE <b>0 ore</b>	
UNITÀ VISUALIZZATE NELLA PAGINA DI ANALISI	
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> km

Gebruik de handmatige invoermodus of scroll de schuifregelaars om de gewenste waarde te selecteren.



Distanza	
Odometro	Ore di utilizzo
ATTUALE <b>30929 km</b>	
CON DISPOSITIVO <b>00000</b>	
CANCELLA <span style="float: right;">SALVA</span>	
INTERVALLO <b>45000 km</b>	
NOTIFICA PRIMA DI <b>100 km</b>	
# € & _ - 1 2 3 ?	
@ ( ) = + 4 5 6 !	
{&= ' : % / 7 8 9 <img alt="backspace icon" data-bbox="395 865 415 880"/>	
abc " _ * , 0 . <img alt="send icon" data-bbox="395 895 415 910"/>	

**Interval** - kilometerstand (of uren) voor geplande onderhoudsmeldingen.

**Waarschuwing Voor** - te voltooien om een waarschuwing te ontvangen voordat de onderhoudsafstand (of -uren) wordt bereikt.


Geef de herinneringswaarden op en klik op "Opslaan".

---

## 7.3 Batterij

In dit gedeelte wordt de waarde van de voertuigaccuspanning (met een waarde in Volt) weergegeven.

De kleur van het batterijpictogram verandert afhankelijk van de status:

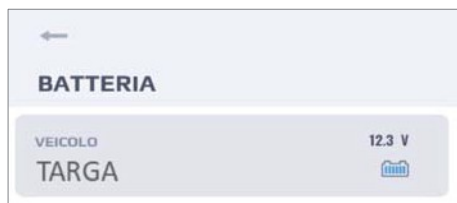

**Goed laadniveau**




**Batterij die moet worden opgeladen**



**Batterij volledig ontladen of ontkoppeld**

## 7.4 Snelheid

In dit hoofdstuk worden de gemiddelde en maximale gemeten snelheden weergegeven.

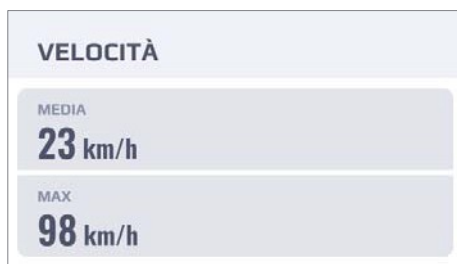

## 7.5 Brandstof

Het brandstofgedeelte is niet actief.

## 8. ONGEVAL

De ongevalscursor staat onderaan het scherm en geeft de mogelijke aanwezigheid en hoeveelheid van ongevallen aan. Als er geen ongelukken zijn gebeurd, blijft de teller op 0 staan.




Klik op de cursor om een lijst met ongevallen weer te geven. U kunt het rapport bekijken door op "Rapport" te drukken of de historiek van de gedetecteerde ongevallen bekijken door op "Archief" te drukken. Als u "Rapport" selecteert, worden 3 opties weergegeven: "Rapport tonen", "Rapport per e-mail verzenden", "Verwijderen uit het archief", "Verwijderen uit het archief".



Om een rapport per e-mail te versturen, selecteert u het ongeval, drukt u op de knop "Verstuur rapport via e-mail" en voert u vervolgens het e-mailadres in waarnaar u het .pdf-bestand wilt versturen.

Gearchiveerde ongevalsrapporten kunnen worden opgehaald.

Klik op de gewenste regel in de lijst en bevestig dat deze hersteld kan worden.

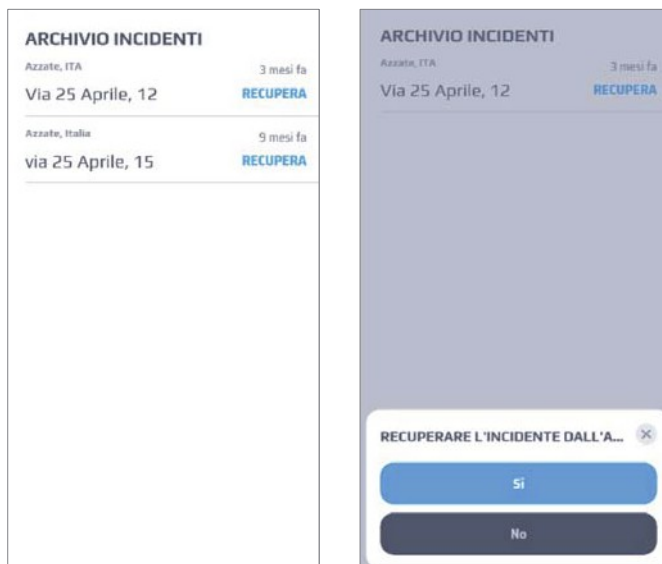


# 9. INSTELLINGEN

## 9.1 Instellingenschermb

De elementen op het instellingenschermb zijn :

- 1. Foto / Naam / Telefoonnummer** - Persoonlijke instellingen. Klik op het gewenste item als u het wilt wijzigen (login, wachtwoord, e-mail, telefoonnummer) of uitloggen uit het systeem.
- 2. PIN** - Wijzig de vereiste PIN-code bij het inloggen. U kunt ook de aanvraag voor een pincode activeren of deactiveren.
- 3. Kennisgevingen** - Schakel de middelen en meldingen die u wilt ontvangen in of uit.
- 4. Voertuigen** - Hier kunt u een lijst van uw voertuigen met telematicasystemen bekijken en selecteren.
- 5. Over MetaTrak Plus** - Naam en versienummer van de mobiele applicatie en algemene beschrijving.
- 6. Herhaal de handleiding** - Herhaal de handleiding.
- 7. Privacy-instellingen** - Sectie die de privacy-instellingen, het gegevenstoegangslogboek en de "Gebruiksvoorwaarden" opsomt.
- 8. Eenheden** - Selecteer de meeteenheden (km / ° C of mijl / ° F).
- 9. Scherm** - Selecteer het kleurthema (Donker of Licht). Op de volgende pagina's kunt u de voorbeeld-onderwerpopmaak zien.

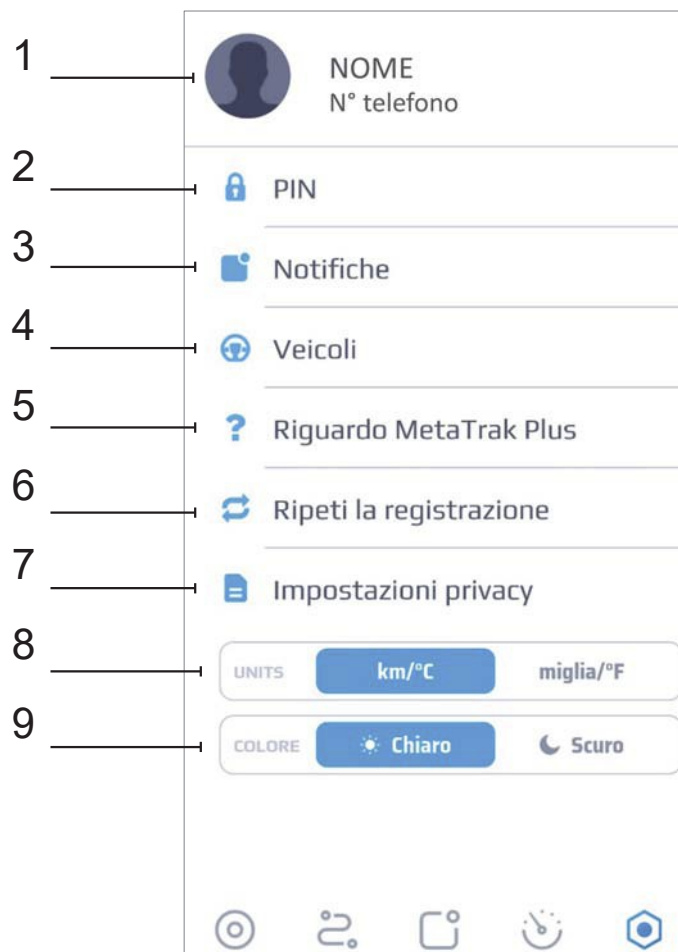

## 9.2 Meldingen

In dit gedeelte kunt u kiezen welke soorten meldingen u wel of niet wilt ontvangen. Definieer ook het type meldingen dat u wilt ontvangen (Push / SMS / e-mail).

**NOTIFICA**  
Seleziona il tipo di notifica che vuoi ricevere

SELEZIONA TUTTO

Tipo notifica	Push	SMS	Email
Alarm button pressed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allarme Scattato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ID tag low battery	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Id Tag not found	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Incidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Livello Batteria Auto Basso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Livello Batteria Interna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Imposta

Movimento senza accensione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stacco Batteria Veicolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual Emergency Call	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service ended	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fine servizio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Imposta

**i** De meldingen zijn gekoppeld aan het type contract en de optionele accessoires die kunnen worden geïnstalleerd.


## 9.3 Beheer van meerdere voertuigen

Met de MetaTrak Plus app. kunt u meerdere voertuigen met één account bekijken, ongeacht het type contract: auto's, motorfietsen, goederen, bussen, boten, speciale voertuigen. U kunt uw voertuigen ook op het hoofdscherm selecteren door de zijcursor (blauwe lijn) te verslepen.



## 9.4 Thema selectie

Het visuele thema kan worden geselecteerd met een lichte of donkere toon.

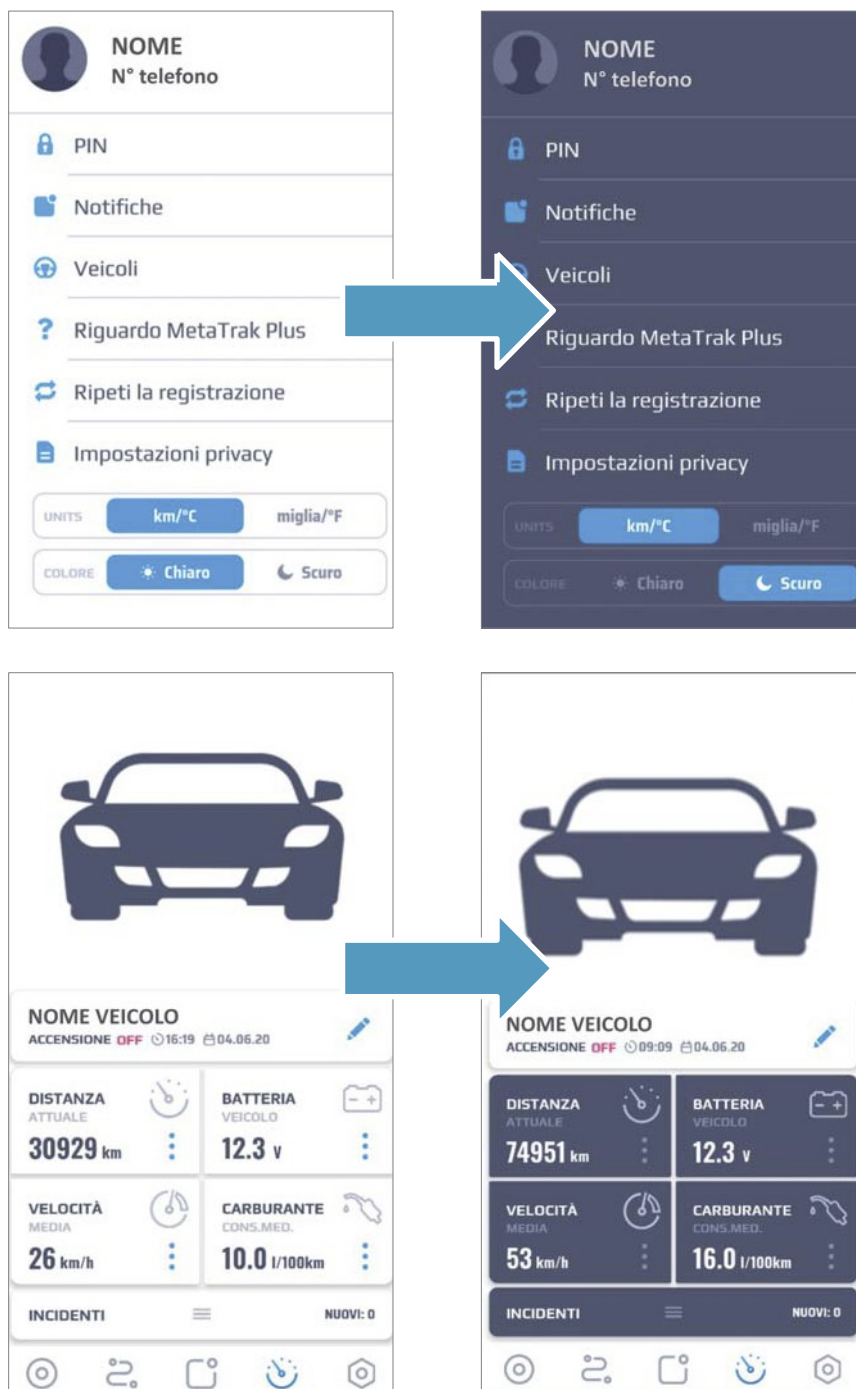

# 10. PRIVACY INSTELLINGEN

## 10.1 Wijzigingen en overleg

In dit gedeelte kunt u de traceerinstellingen, de tijd die nodig is voor elke wachtwoordwijziging of voor de opslag van gegevens wijzigen, afhankelijk van uw behoeften.

U kunt ook het logboek van de toegang tot de gegevens raadplegen en de algemene gebruiksvoorwaarden bekijken.

**IMPOSTAZIONI PRIVACY**

POSIZIONI FREQUENTI (MIN.) ⓘ

Impostazioni predefinite

Impostazioni personalizzate

DURATA PASSWORD (GIO.) ⓘ

Impostazioni predefinite

Impostazioni personalizzate

DATA SCADENZA (GIO.) ⓘ

Impostazioni predefinite

Impostazioni personalizzate

Log accesso dati ⓘ

Termini & Condizioni

**IMPOSTAZIONI PRIVACY**

POSIZIONI FREQUENTI (MIN.) ⓘ

Impostazioni predefinite

Impostazioni personalizzate **30 Min**

DURATA PASSWORD (GIO.) ⓘ

Impostazioni predefinite

Impostazioni personalizzate

DATA SCADENZA (GIO.) ⓘ

Impostazioni predefinite

Impostazioni personalizzate

CANCELLA SALVA

30

**i** Wanneer u de waarde voor het bewaren van gegevens verlaagt, kunnen de gegevens die al tijdens het configuratieproces zijn verwijderd, in geen geval worden hersteld in overeenstemming met de GDPR-regels.

## 10.2 Logboek voor gegevenstoegang

In dit gedeelte kunt u de toegangsgegevens bekijken.

LOG ACCESSO DATI			
6778041	Inizio Sessione	Tipo di applicazione	
	16/04/2020 10:34	MetaTrak Plus	
	Fine Sessione	Indirizzo IP	
	17/04/2020 10:34	37.159.70.192	
6777818	Inizio Sessione	Tipo di applicazione	
	16/04/2020 10:09	MetaTrak Plus	
	Fine Sessione	Indirizzo IP	
	17/04/2020 10:09	37.159.70.192	
6777797	Inizio Sessione	Tipo di applicazione	
	16/04/2020 10:07	MetaTrak Plus	
	Fine Sessione	Indirizzo IP	
	16/04/2020 10:08	37.159.70.192	
6777793	Inizio Sessione	Tipo di applicazione	
	16/04/2020 10:07	MetaTrak Plus	
	Fine Sessione	Indirizzo IP	
	17/04/2020 10:07	37.159.70.192	

---

### **10.3 Monitoring frequentie (minuten)**

U kunt de frequentie van de door het toestel verworven en door het systeem gebruikte GPS-punten wijzigen. De frequentie wordt gemeten in minuten en kan niet worden ingesteld op een waarde van minder dan 1 minuut.

Wanneer niet-standaard instellingen worden gekozen, wijzigt het systeem de functionele instellingen van het apparaat, waarbij het algoritme voor punt-/positiebepaling wordt uitgeschakeld door het verzenden van de positiegegevens die zijn verkregen bij het veranderen van richting of afstand.

Door de standaardinstellingen te selecteren, herstelt het systeem de standaard volgparameters.

Het is sterk aanbevolen om de standaardinstellingen te gebruiken omdat:

- De frequentie van de data-acquisitie heeft invloed op alle gegevensverwerking in het systeem, inclusief bewegingsgegevens en plots.
- De routes van de reizen zullen verkeerd uitgelijnd zijn met de wegen.
- Het berekende aantal kilometers zal niet optimaal worden uitgelijnd.
- Het GPS-punt op basis van de verandering van de richtingshoek en de kilometerstand wordt uitgeschakeld.

### **10.4 Wachtwoord levensduur (dagen)**

U kunt de levensduur van het wachtwoord dat nodig is om in te loggen, beperken. Elke keer dat het wachtwoord wordt gewijzigd, stelt het systeem automatisch de vervaldatum en -tijd in. Als het wachtwoord is verlopen, wordt u doorgestuurd naar de pagina voor het aanmaken van het nieuwe wachtwoord.

Om een andere wachtwoordleeftijd in te stellen, klikt u op "Aanpassen" en voert u het gewenste aantal dagen in of gebruikt u de schuifregelaar. Klik vervolgens op "Opslaan".

### **10.5 Gegevens levensduur (dagen)**


U kunt bepalen hoe lang de gegevens op de servers worden bewaard. De minimale instelbare waarde is 1 dag en de maximale waarde is 5 jaar.

Alle gegevens voorafgaand aan de geselecteerde periode zullen worden verwijderd. Het zal niet mogelijk zijn om de verwijderde gegevens terug te halen, zelfs niet als er vervolgens een langere bewaarperiode wordt gekozen.

# 11. GEBRUIKSVORWAARDEN

---

"Gebruiksvoorwaarden" is de overeenkomst die de voorwaarden, regels en richtlijnen bevat, inclusief het Privacybeleid, inclusief het GDPR voor Europa, waarmee gebruikers moeten instemmen om de MetaTrak Service te kunnen gebruiken.

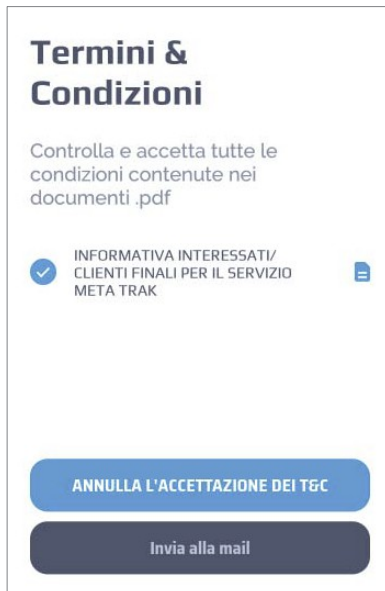

U moet alle gebruiksvoorwaarden voor elk apparaat dat u gebruikt selecteren en accepteren.

Zonder inzage heeft u geen toegang tot de applicatie totdat u deze voorwaarden selecteert en accepteert. Ook als bepaalde voorwaarden zijn gewijzigd of toegevoegd, zult u deze opnieuw moeten accepteren.


# 12. DEACTIVERING VAN DE STARTONDERBREKER IN NOODGEVALLEN

Op systemen met een startonderbrekermodule (B3, B4 of B15) raden we aan om de nooddeactivering te activeren.

Het kan worden geactiveerd door naar het menu 'Startonderbreker uitschakelen' in het menu Instellingen. Hiermee kunt u uw smartphone via de MetaTrak Plus-applicatie configureren om de startonderbreker in geval van nood uit te schakelen.

Dit gebeurt in drie eenvoudige stappen:

1. Ga naar het menu Instellingen en klik op "Startonderbreker uitschakelen".
2. Vervolgens moet u uw smartphone definiëren als de manier om in noodgevallen de startonderbreker uit te schakelen door een AES-sleutel (Bluetooth-coderingssleutel) aan te maken waarmee uw smartphone de startonderbreker via Bluetooth kan uitschakelen zonder dat er een GSM-netwerk of communicatie met de MetaTrak-server nodig is. Klik hiervoor op de knop "Genereer AES-sleutel" en wacht tot het proces is voltooid. Om deze AES-sleutel aan te maken, moeten het volgsysteem en uw smartphone een mobiele netwerkdekking hebben zodat ze gekoppeld kunnen worden.
3. Zodra het koppelen is voltooid, gaat u terug naar het menu "Startonderbreker uitschakelen" en klik op de knop "Start deactivering van de Antistart" terwijl u met uw smartphone dicht bij het voertuig staat (maximaal 10 meter).
4. Zodra de procedure is voltooid, kunt u uw voertuig starten.

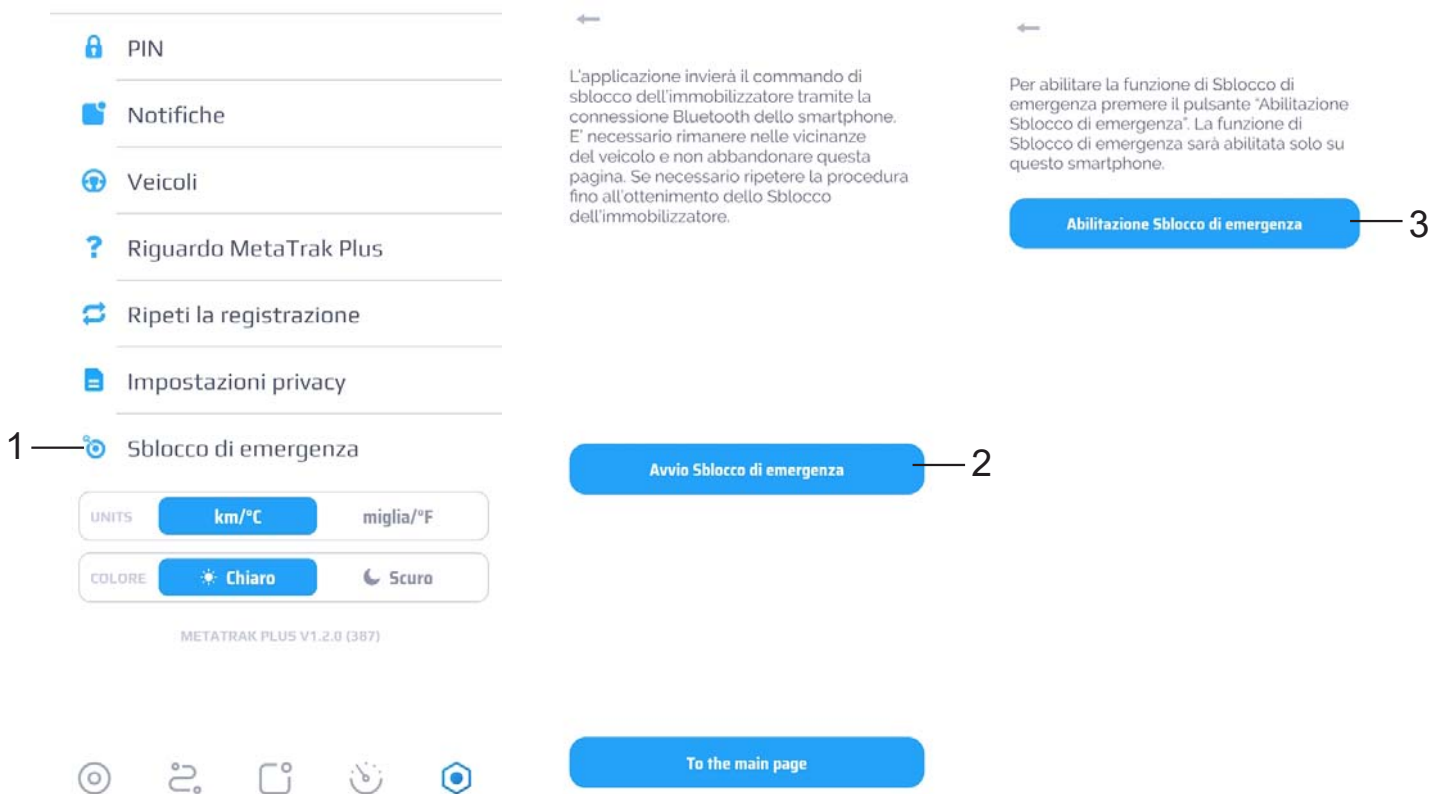

Designed, engineered and manufactured in Italy by  
**Meta System S.p.A. - Via T. Galimberti 5, 42124 - Reggio nell'Emilia (Italy)**



Meta System S.p.A. - Via T. Galimberti, 5 - 42124 Reggio Emilia - ITALY  
Tel. +39 0522 364 111 - Fax. +39 0522 364 150 - info@metasystem.it

[www.metasystem.it](http://www.metasystem.it)

© Copyright Meta System S.p.A. - All rights reserved.

07/2020

5040372500-IT



SERVICE POWERED BY



QUASAR TELEMATICS EUROPE